



SMS-STECKDOSE

Anleitung zur Demontage der Fixadapter


1. Schraube in Front lösen und Deckel entfernen

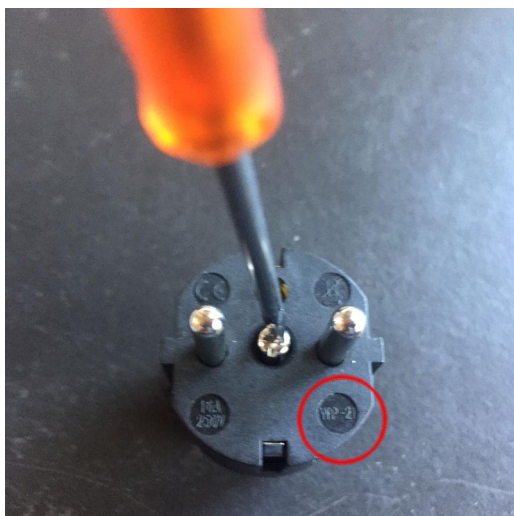

2. Fixierscheibe mit kleinem Schraubenzieher lösen

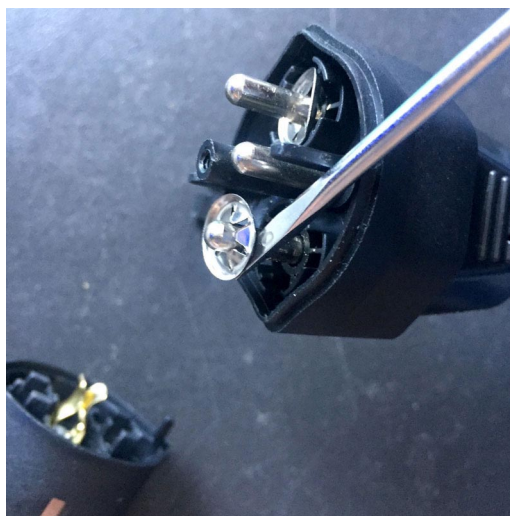

3. Beide Fixierscheiben entfernen

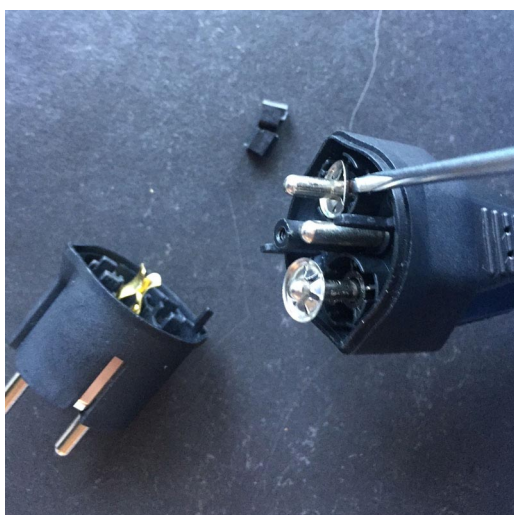

4. Demontierter Adapter

